

Speed

斯必得电子

SPD-M05

多功能电话远程控制器



中文使用手册

目 录

产品简介-----	1
硬件安装-----	2
接口说明-----	2.1
连接示意图-----	2.2
安装前准备-----	2.3
安装-----	2.4
功能操作-----	3
校验密码-----	3.1
开机操作-----	3.2
关机操作-----	3.3
强制关机-----	3.4
复位操作-----	3.5
查询状态-----	3.6
修改密码-----	3.7
恢复出厂设置-----	3.8
参数与规格-----	4


1 产品简介

感谢您购买斯必得SPD-M05电话远程开关机、复位控制器。

SPD-M05电话远程开关机、复位控制器（以下简称控制器）能控制一台电脑进行开机、关机、复位操作。控制器具有语音引导,操作简单的特点。利用无所不在的电话网络您可随时随地通过电话控制您的电脑。

2 硬件安装

2.1 端口说明

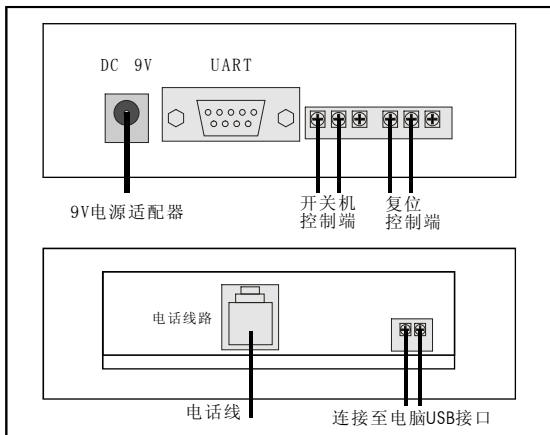

2.2 安装示意图



2.3 安装前准备

将电脑供电断开（220V市电断开）。

打开机箱

2.4 安装

步骤1:

将控制器附带的那条连接线与控制器的输出端连接好（直接与控制器对插即可）。注意：控制器有二个控制输出端，一个为开关机控制端，一个为复位控制端，请参照说明书图片，勿插错，否则将不能正常控制电脑。

步骤2:

将前面板开关按钮连接到主板的插头从主板上取下（该插头通常会标明：POWER SW），并记住该插头在主板上的位置（步骤4会用到）。

步骤3:

将步骤2取下的插头连接至控制器附带的连接线上。

步骤4:

将控制器附带连接线的剩余一端连接至主板（步骤2原前面板开关按钮连接主板处）。

步骤5:

将控制器附带的USB连接线一端插入电脑USB端口，一端插入控制器。

安装完成

请仔细对照说明书检查与电脑连接是否正确，确认无误后将电话线接口插入控制器电话线路输入端。并将控制器附带的DC9V电源适配器与控制器连接好。控制器工作时控制器面板上红灯将会闪烁。此时便可通过电话控制电脑开关机。

3 功能操作

3.1 校验密码

控制器所接电话线路振铃4次后，控制器将自动接通线路，并以语音提示：“欢迎使用斯必得电话远程控制器，请输入密码并以#号键确认”，用户输入正确的6位数用户密码后控制器将播报电脑的工作状态（开机或关机）。如连续输入3次错误的密码控制器将自动挂机。

出厂密码为：111 111

3.2 开机操作

如此时电脑处于关机状态，将提示：“电脑现在是关机状态，开启电脑请按1，系统设置请按9”，按1即可开启电脑（语音提示：电脑正在开机）。

3.3 关机操作

如此时电脑处于开机状态，提示：“电脑现在是开机状态，关闭电脑请按0，复位请按2，强制关机请按3，系统设置请按9”，按0即可让电脑执行关机操作（WINDOW系统正常关机）。

3.4 强制关机

如此时电脑处于开机状态，提示：“电脑现在是开机状态，关闭电脑请按0，复位请按2，强制关机请按3，系统设置请按9”，按0即可让电脑执行关机操作（WINDOW系统正常关机）。按3即可强制关机。

不推荐强制关机，除非系统死机无法执行正常的系统关机。

3.5 复位操作

如此时电脑处于开机状态，提示：“电脑现在是开机状态，关闭电脑请按0，复位请按2，强制关机请按3，系统设置请按9”，按0即可让电脑执行关机操作（WINDOW系统正常关机）。按2即可复位电脑。

控制器具备复位功能，但用于控制电脑复位的连接线出厂时默认为不配送。

3.6 查询状态

按*号键可听到：“操作错误，电脑现在是开机/关机状态”，对于操作错误的提示用户可不必理会。

3.7 修改密码

依照语音提示按9选择系统设置，此时可听到提示：“修改密码请按1”，依照提示按1，此时提示：“请输入新密码，按#号键结束”用户可输入6位数新密码，系统将要求用户确认新密码：“请再次输入新密码，按#号键结束”，用户依照提示再次输入6位数新密码，如二次输入的密码一致，新密码则被系统接受，系统提示：“操作成功”。

3.8 恢复出厂设置

控制器外壳底部有一小孔，用针形物插入并按住复位键保持2秒以上即可将控制器恢复为出厂状态（密码恢复为 111 111）。

4 参数与规格

供电：DC9V

功耗：<2W

广州斯必得电子有限公司

GUANGZHOU SPEED ELECTRONIC CO.,LTD

地址：广州市芳村沙涌工业区

电话：020-31520119

<http://www.ourspeed.net>